

使用指引



電話號碼

密碼

登入

忘記密碼

註冊成為銀聯的士司機

歡迎使用One2Taxi
請按註冊，即時開通服務

司機註冊

第一步

第二步

第三步

中文名稱

雲到付

英文名稱

One Two Paid

電子郵箱(如有)

info@one2paid.com

車行名稱(如有)

聯絡地址

沙田科技園企業廣場1/F 115B室

手機號碼

98026499

登記基本資料，
簡單三個步驟，
即時使用銀聯收款。

第一步 第二步 第三步

中文名稱

雲到付

英文名稱

One Two Paid

電子郵箱(如有)

info@one2paid.com

車行名稱(如有)

登記時需驗證

有效的手機號碼，

用作登入帳號。

聯絡地址

沙田科技園企業廣場1/F 115B室

手機號碼(登入帳號)

98769876

發送驗證碼

返回

沙田科技園企業廣場1/F 115B室

手機號碼(登入帳號)

68489984

請進行電話驗證

3

驗證碼

510378

驗證

返回

下一步

按發送驗證碼時，
會收到一個手機短信，
請輸入短信內的驗證碼
誰行驗證



司機註冊

第一步

第二步

第三步

身份證號碼

a1234567(8)

的士證司機証證號

1234567890

的士司機證到期時間



請輸入的士 < 2010-2019 >

更次

2009 2010 2011

早更

2012 2013 2014

上一步

2015 2016 2017

下一步

2018 2019 2020

驗證成功後可進入第二步，
填寫司機資料。

(如的士司機證已到期，都可登記服務)

第一步

第二步

第三步

密碼

請輸入密碼

確認密碼

請上傳身份證照片

請上傳的士證司機証照片

請上傳駕駛執照照片

上一步

提交

填寫登入密碼及上載身份証明,
提交申請後，申請即時完成！

One2Paid 首頁



初次登入,需要輸入銀行資料
按“銀行卡”可輸入銀行資料

 銀行資料

+ 更新銀行資料

新增銀行卡戶口

戶口持有人姓名

銀行代碼

分行代碼

戶口號碼

銀行名稱

取消

新增

填上有效的銀行資料後，
所有開戶流程已完成。
可即時使用銀聯POS收款。
謝謝！

按主頁面的人像圖標，
進入個人資料頁面，可
查看及更改個人資料。



個人資料

洪金寶

的士證: 123456

電郵: Kim@one2paid.com

電話號碼: 84736274

到期日: 2019-08-01

車行: 沒有

銀行卡及銀行資料 >

更改個人資料 >

更改密碼 >

登出

使用銀聯POS【登入】

登入

賬戶密碼登入



請輸入電話號碼



請輸入密碼



登入

成功註冊之後就可以使用POS收款，
請輸入登記了的電話號碼，
及密碼登入

使用銀聯POS【收款】

The screenshot shows the UnionPay POS app interface. At the top, there is a status bar with icons for location, signal, and battery, and the time 16:31. Below the status bar is a dark header with the text "雲到付" (Cloud Payment) on the left, "的士收銀" (Taxi Payment) in the center, and a menu icon on the right. The main display area is a large grey rectangle showing "HK\$0.00". Below this is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and 00. To the right of the keypad are two buttons: "清空" (Clear) and a back button with a left arrow and an "X" icon. At the bottom of the keypad is a large orange button labeled "確認" (Confirm).

1	2	3	清空
4	5	6	
7	8	9	← X
00	0		
確認			

登入<的士收銀>後，司機會進入收銀台版面，
可在此輸入交易金額

使用銀聯POS【收款】

雲到付 的士收銀

HK\$510.00

1	2	3	清空
4	5	6	
7	8	9	⬅ ×
00	0		

確認

司機完成輸入後可按“確認”並交給乘客

使用銀聯POS【收款】



雲到付 的士收銀

HK\$10.01

2元小費 5元小費 10元小費

10

收款

乘客輸入小費後按“收款”

使用銀聯POS [收款]



可以選擇 “銀聯卡支付” 或 “雲閃付”


使用銀聯POS〔收款〕



磁帶於刷卡



晶片卡插卡

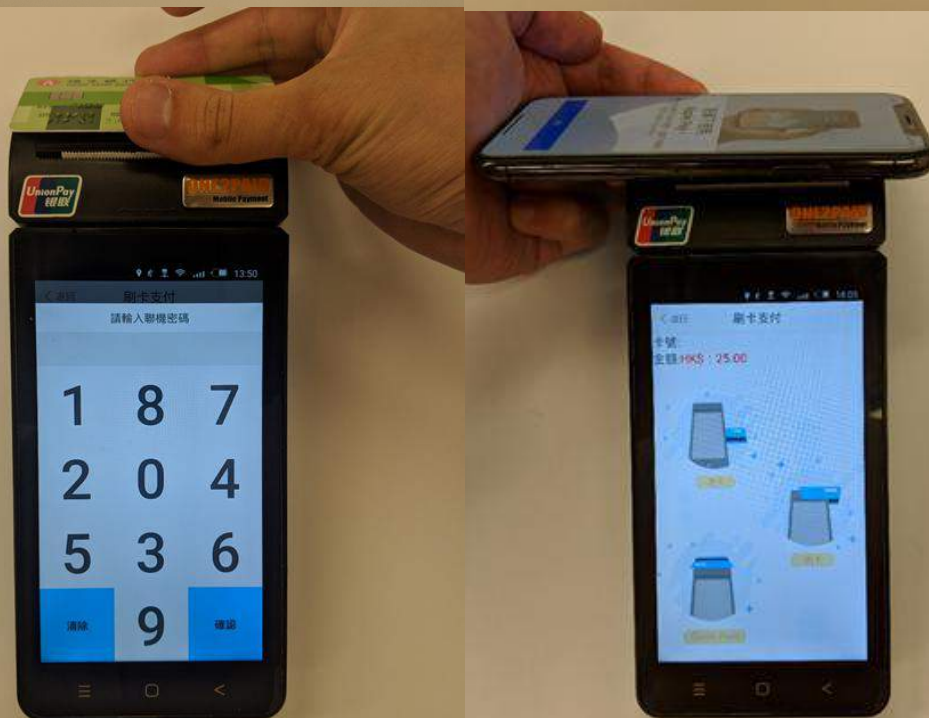

閃付卡拍卡

Apple Pay

如選擇“銀聯卡支付”

乘客可透過以上不同方式付款

* 如卡上有晶片就必須使用插卡方法 *

使用銀聯POS【收款】



如選擇“雲閃付” POS的鏡頭會開啓，
司機可掃乘客的二維碼付款。

使用銀聯POS [收款]



如使用提款卡,需輸入提款卡密碼後按
“確認” ; 如使用銀聯信用卡可直接按 “確認”

使用銀聯POS(收款)



交易成功後，POS會自動列印發票，發票上會顯示消費金額及憑證號等資料。如需列印發票副本請按“確定”

使用銀聯POS [收款]



兩種情況下POS不會列印發票:

1. 交易失敗

POS會彈出“交易被拒絕”提示，請確認乘客使用有銀聯標誌的信用卡或提款卡，如乘客是使用銀聯服務，可請乘客再試一次。

使用銀聯POS [收款]



兩種情況下POS不會列印發票:

2. 交易成功但打印機缺紙，POS會彈出“缺紙”提示司機可到交易記錄頁面查看交易詳情及更換熱感紙後重新打印發票。

使用銀聯POS (交易記錄)



登出

登入記錄

交易記錄



交易記錄			撤銷
2018-09-03 14:28:21 流水號: 000250	HK\$0.01 交易成功	打印	
2018-09-03 14:27:55 流水號: 000249	HK\$0.01 交易成功	打印	
2018-09-03 14:26:40 流水號: 000248	HK\$0.01 交易失敗		
2018-09-03 14:26:10 流水號: 000247	HK\$0.01 交易成功	打印	
2018-09-03 14:25:46 流水號: 000246	HK\$0.01 交易失敗		
2018-09-03 14:25:00 流水號: 000244	HK\$0.01 交易成功	打印	
2018-09-03 14:24:14 流水號: 000242	HK\$0.10 交易成功	打印	
2018-09-03 14:23:45 流水號: 000242	HK\$0.10 交易成功	打印	

如需查看交易記錄，
可點選右上方"目錄"後選擇"交易記錄"

使用銀聯POS [交易記錄]

16:34

交易記錄

撤銷

2018-09-03 14:28:21 流水號: 000250	HK\$0.01 交易成功	打印
2018-09-03 14:27:55 流水號: 000249	HK\$0.01 交易成功	打印
2018-09-03 14:26:40 流水號: 000248	HK\$0.01	
2018-09-03 14:26:10 流水號: 000247		
2018-09-03 14:25:46 流水號: 000246		
2018-09-03 14:25:00 流水號: 000244		
2018-09-03 14:24:14 流水號: 000243		
2018-09-03 14:23:45 流水號: 000242		

16:34

交易詳情

收銀

流水號 :000250
2018/9/3 14:28:21

交易成功

交易時間 :

2018/9/3 14:28:21

批次號 :

180903

流水號(憑證號) :

000250

商護號 :

549034448165002

終端號 :

00001985

使用優惠 :

無優惠

如需查看某單交易詳情，
請點選該單交易的流水號；

使用銀聯POS [交易記錄]

交易記錄				
			1	撤銷
2018-09-03 14:28:21 流水號: 000250	HK\$0.01 交易成功			打印
2018-09-03 14:27:55 流水號: 000249	HK\$0.01 交易成功	2		打印
2018-09-03 14:26:40 流水號: 000248	HK\$0.01 交易失敗			
2018-09-03 14:26:10 流水號: 000247	HK\$0.01 交易成功			打印
2018-09-03 14:25:46 流水號: 000246	HK\$0.01 交易失敗			
2018-09-03 14:25:00 流水號: 000244	HK\$0.01 交易成功			打印
2018-09-03 14:24:14 流水號: 000243	HK\$0.10 交易成功			打印

撤銷交易及重印小票

1. 如需撤銷交易可於交易記錄內點選右上方"撤銷"或於目錄內選取"撤銷"

2. 如需重新列印發票可點選"打印"

使用銀聯POS【撤銷】



按撤銷後會跳到主管密碼頁面，
請輸入 “123456” 後按確定

使用銀聯POS【撤銷】



請輸入乘客發票上顯示6個位的憑證號，然後
再按“查詢”

使用銀聯POS【撤銷】



確認交易詳情後接 “撤銷交易”


使用銀聯POS【撤銷】



磁帶於刷卡



晶片卡插卡

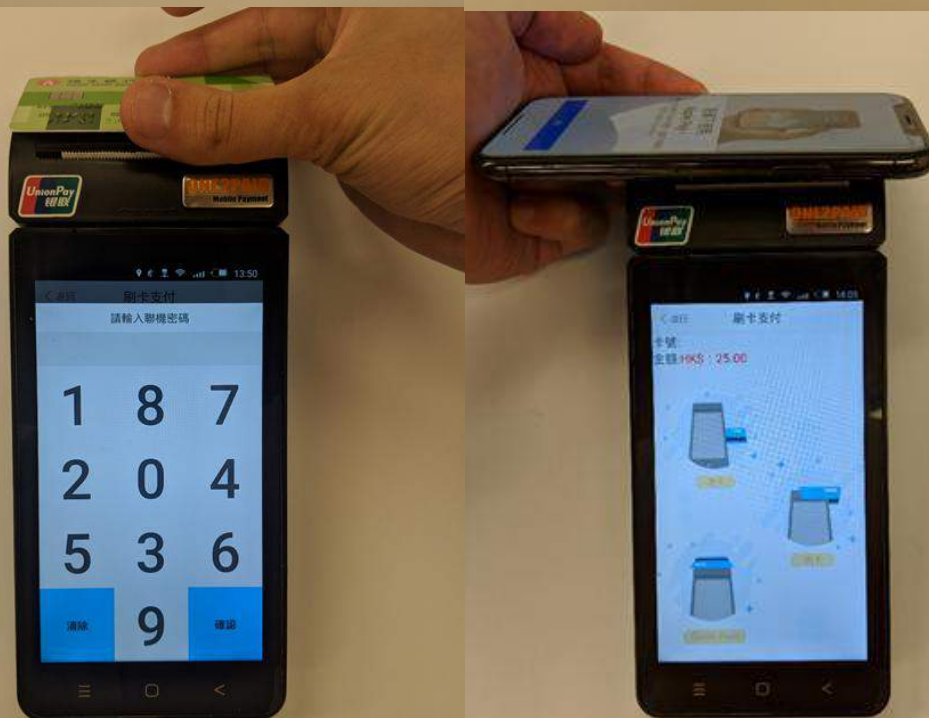

閃付卡拍卡

Apple Pay

乘客需要再次刷卡
以確認撤銷

商戶存根(MERCHANT COPY)
商戶名稱(MERCHANT NO)
CamClaim
商戶編號(MERCHANT NO) 549334448165002
特約編號(TERMINAL NO) 00002447
操作員號(OPERATOR NO) 01
儲卡卡號(CARD NO) 25430344
卡號(CARD NO)
623107***6684(C)**
主簿編號(SSN) 004
交易編號(TRANS TYPE)
消費撤銷VOID
批發號(BATCH NO) 180601
參考號(REF NO) 624918827742
憑證號(VOUCHER NO) 000389
授權碼(AUTH NO)
日期/時間(DATE/TIME) 2016/06/21 13:40:39
有效期(VALID DATE)
金額
HKD:25.00
備註(MESSAGE)
TO: 623107889223176684 A/C: 0188
TYPE: 0000000000 TYPE: 0000
ADD: 8000000000000000
APP LABEL
本人謹此以上文為，向服務員的人表示謝意
CARDHOLDER'S SIGNATURE (PRINTED)
CARDHOLDER'S SIGNATURE
持卡人簽名(CARDHOLDER SIGNATURE)
無需簽名

UnionPay 银联
ONE2PAID
Mobile Payment

13:50
刷卡支付
卡號: 623107889223176684
金額: HK\$ 25.00
提示
是否繼續? YES
確定 繼續

如撤銷成功，POS會列印顯示
“消費撤銷VOID” 的發票